成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SM242801-2024

简易故障原因分析及处理

故障情况	故障原因	处理办法
屏幕无显示，指示灯不亮	电源插头接触不良，插座过松	重新插好电源插头
	控制器故障	将产品送厂家维修
温度显示"E2、E3、E5、E6、E7"	电热毯故障	将产品送厂家维修
温度显示"E4"	控制器被覆盖或被起热源温度＞45℃	控制器冷却后重新通电
显示屏显示正常，电热毯不热	复热器损	将产品送厂家维修

注意事项

⚠ 根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不得折叠或弄破使用，不得卷折使用电热毯。
- 不得插入铜钉，禁止用插针也或用钢棒戳击电热毯。不能用铜钉或其它金属物固定电热毯。
- 只能作为下铺电热毯取暖，不作他兼身体取暖使用。禁作任何其它用途。
- 若接其弄湿时不能接通电源和使用。
- 不得由不能自理人员，婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 电热毯上放有折叠的被褥等厚重物品时，不得通电，以免造成电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。
- 不能暴晒，不能烘烤，不能熨烫，避免造成发热线燃爆现象。
- 禁止与其它发热器具（如脚炉、热水袋、远红外线床垫或自热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 床上严禁火种（如烟头、火柴），以防引起火灾。
- 本品具不打算在医院供医疗使用，因此，产品在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 饮酒过度、疲劳过度及服用镇静药物者不能使用电热毯。
- 此电热毯不宜婴儿睡使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮，控制器保护线路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断，器具不发热），则必须退回给生产厂家或其代理商修修。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却下来再折叠收藏在干燥处。存放期间不要把物品放在器具上面使器具起折痕。经收藏后再使用时应先仔细检查电源，控制器及电源线有无异常。如有异常，即不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤。应防止此温度范围造成的低温烫伤。
- 不得由婴幼儿（0~3岁）使用。
- 本产品不可洗涤。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前送回整公司维修部和或热油烟修理点检查修理。
- 根据国家技术的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

⚠ 为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不易时不可随意拆卸，若弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制器（含连接线件）	×	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量低于GB/T26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。

（注意型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。）

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
其他部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡
本产品为公售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。
注意事项：_____

合 格 证
产品经检验合格 准许出厂
检 验 员：_____ 28

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹电器

全线路自动控温电热毯

使 用 说 明 书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SM242801

产品特点

- 本产品不需接地
- 采用表晶屏显示技术、微电脑控制技术、双层螺旋感温及热线技术，独立的温度传感线技术，实现温度实时、动态显示、自动恒温和全线路自动安全保护。

控制器各部位名称

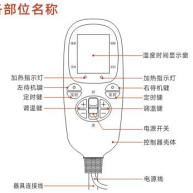

产品图案仅作参考，请以实物为准

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	毯面尺寸(mm)	额定功率
TK180×150-4X	全线路自动控温电热毯	双人均温区	180×150	140W (70W+70W)
TK200×180-3X	全线路自动控温电热毯	双人均温区	200×180	185W (90W+95W)
TK200×180-6X	全线路自动控温电热毯	双人均温区	200×180	190W (90W+100W)
额定电压及频率：220V~ 50Hz				

□ Ⅱ类器具　① 型号，毯面尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处
① 功率测试采用可测量电流正弦等非正弦波形特殊波形仪器（如 ZF16C型功率仪）

不可洗涤

⚠ 注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

发热方式示意图

① 重要提示

不能将电热毯置于两层棉絮(棉垫)中间或棉絮(棉垫)下面，以避免电热毯因热量积累，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或棉絮(棉垫)上面（禁止与或不做床垫或自热式理疗器具共用），电热毯四角上的环扣带非金属带子环扣地固定在床或床垫上。在电热毯盖上只铺上床单，将被套平铺盖在床单上。

2、本两具只能使用SCK25-6型专用控制器。将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上。**绝不能把或插具接到直流电源上。**

3、电热毯通电时，**控制器禁止放在被盖或枕头及其它覆盖物下面**，更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。

4、通电30分钟左右，开启电热毯，进行温度设置：①电热毯控制器的电源开关置至"开"的位置，电热毯即通电流。此时控制器表盘显示屏左右分别闪烁显示二次"88.8.88.8"；再闪烁显示一次开关内温度（若环境温度与开关内温度一致时即为环境温度）；最后闪烁显示一次上一次使用时的温度设定值和定时值。同时，记时开始，毯面温度随着加热而变化，直至达到温度设定值后开始恒温控制。②**温度设定方法**：左右二个温区的温度可分别调左、右温度加减对应键来设置，按温度"∧"键或温度"∨"键，闪烁显示温度设定值，此时闪烁温度"∧"键或温度"∨"键单次温度设定值至用户所需温度。设置温度范围20℃~46℃（以1度为单位增减设定值）。停止设定后，显示回到实际毯面温度平均值。不闪烁。同时，控制器将按照新设定的温度值控制毯面温度。本品具有一个电源，两个独立的温度控制系统和定时系统。当不需左边温区加热，按"左待机"键，使显示窗左边无显示，即电热毯左区反转止加热；若要使左边温度工作，再按"左待机"键，左温区恢复加热；当不需右边温区加热，再反转右方法按"右待机"键，使显示窗右边无显示，即电热毯右温区停止加热。左、右温区不能同时处于"待机"状态。③**定时设定方法**：左右二个温区的定时时间可根据两个不同的使用者需要分别设置，按左定时键，设置左温区定时值；按右定时键，设置右温区定时值，用户可循环选择定时"1~9小时"。电热毯工作期间，定时键设定1~9范围时，定时倒每过1小时减1，减至定时显示"0"时，电热毯停止加热。要再次使用时用户可重新开启控制器开关钮。④定时设定大于20小时且设定加热温度大于38℃，连续工作2小时后，每隔半小时按热温度设定值自动减1℃，直至38℃恒温。⑤**一键睡眠**：电热毯控制器的电源开关置"开"的位置，电热毯进入"开温"状态，这时长按"右定时"键约3秒钟后开，温温度在右分别显示上一次设定的睡眠温度或默认的"25-25"（此温度可在20~29℃之间任意调节，开记忆）和文字"睡眠"，此时默认温定时时间为1小时(此加热时间，且不可调。两次短按"右定时"键，退出"睡眠"状态，回到原来设定的"开温"状态。电热毯处于"睡眠"状态时，左、右毯机均自动恒定功率。20℃~25℃适合通宵使用。⑥一键换键：电热毯控制器的电源开关置至"开"的位置，电热毯进入"开温"状态，此时长按"左定时"键3秒钟开，将温度右边显示"FO FO"和文字"换键"，两个毯电热毯灯灭。再次短按"左定时"键（其他键无效），退出"换键"状态。如果不操作，则两小时后"换键"定时时间到，自动退出"换键"状态，指示灯灭熄。电热毯不加热。（横向合适生存的温度是25~30度，湿度约80%，合适的饲料：头皮，毫发，身物更清等，没有这些条件是不能繁殖的。）

5、停止使用时，将控制器电源开关置至"关"的位置，电热毯断电。

6、新电热毯使用前应了解长时间的电热毯，在首次使用前应进行排潮处理。具体方法：在平铺的电热毯（**注意：绝不能有褶皱及折痕**）最上层铺上床单，将被盖平铺在床单上。插上电源，将控制器电源开关置至"开"，两个温区温度都设定在40℃以上，加热1~2小时（不超过2小时），将电热毯温度升高后，被开被盖散尽潮气。用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度加此温度环几次，直至干爽，再关断电源。

电热毯快速使用指南

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

❶ 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或棉絮(棉垫)上面。不能将电热毯置于两层棉絮（棉垫）中间或棉絮（棉垫）下面。有控制器端作为肩部。图1

❷ 选用的带排扣的电热毯：应将电热毯四角用带子穿过排扣与床角固定或捆绑在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2

❸ 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图3

❹ 在电热毯表上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。通电时，电热毯上不能放置有折叠的被盖等厚重物品。图4

❺ 排潮提前30分钟左右预热，接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人。用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头。安全保护调温型电热毯预热时间不要超过2小时。图5

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司　地址：成都市武侯大道都江堰73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司　地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中南有限公司　地址：湖北省武穴市民主路特888号

*生产厂信息见商标带　*产品标志见商标带