

成品125×175mm
折页 正反面印刷



品牌红
C15M93Y100

SM242701-2024

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	毯面尺寸mm	额定功率	额定电压及频率
TT150×80-1S	上盖电热毯	150×80	85W	220V~ 50Hz
TT160×130-1S	上盖电热毯	160×130	150W	
TT160×93-1S	电热披风毯	160×93(含穗长)	65W	

- II类器具
- ① 型号、毯面尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处
② 功率测试采用可测量电流正弦波及特殊波形仪器（如 8716C型功率计）

日常维护保养

- 经常检查器具（包括电线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回我公司维修服务部或各地维修网点检查维修。
- 在正常使用条件下，本品安全使用年限为6年，超过安全使用年限，本公司建议用户更换新品。

附录1 产品有害物质含量表

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
控制盒(含连接附件)	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热毯	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
毯面	○	○	○	○	○	○

注：本表依据GB/T17644-2016标准编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
① 因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡
本产品由成都彩虹电器（集团）股份有限公司生产，产品质量符合国家强制性标准，可放心使用。 保修期限：自购买之日起，整机保修三年，主要部件保修五年。如在使用过程中出现质量问题，请及时联系售后服务。 售后服务电话：400-888-8888 地址：成都市武侯区大道顺江73号

合 格 证
产品检验合格 准许出厂 检验员：27



*生产厂信息见商标带
*产品标志见商标带



上盖电热毯&电热披风毯
使用说明书
使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品


地址：成都市武侯大道顺江73号 邮编：610045 网址：www.rainbow.com.cn

SM242701

产品特点

- 本产品不需接地。• 采用微电脑处理控制技术，实现快速升温、多档位选择、方便实用。• 双层螺旋发热线，耐弯折，长寿命，NTC限温，局部温度过高自动限温。• 上盖电热毯：冬季午休，看电视，盖在身上，温暖舒适、柔软轻便。• 电热披风毯：披在身上暖肩、暖背、暖腿、暖腰。• 3小时自动断电，全线路安全保护，安心呵护。

控制器各部位名称

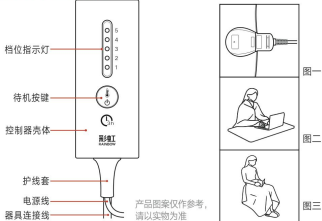

使用方法

1. 请按图示方法使用：（1）按图示方式将柔性部件和控制盒之间的耦合器插接到市（见图一）；（2）接在扇、背上或坐在沙发上将身体上使用（见图二）；（3）将毯在膝盖上（见图三）。
2. 本上盖电热毯只能使用KTA25-55型专用控制器，电热披风毯只能使用KTA25-55B型专用控制器，将柔性部件和控制盒之间的耦合器插好（更接插到位），将电源线插头接入交流220V~ 50Hz电源插座上（**绝不能把该器具接到直流电源上**）。
3. 通电时，控制器必需放在器具外面，且不能有其它覆盖物覆盖，更不能靠近其它热源，以免控制器过热而损坏。
4. 操作方法：插上插头，所有指示灯亮一闪熄灭，此时上盖电热毯&电热披风毯处于待机状态，按一下“待机”键，5档指示灯亮，开始加热，5档为最高档位，如果要降低档位，可按“待机”键，跳至4档，4档指示灯亮，依次循环，直至回到待机状态。如要再次开启上盖电热毯&电热披风毯，需再按“待机”键，5档指示灯亮，开始加热。
5. 需要连续使用上盖电热毯&电热披风毯时，请把控制器档位调节至1档，确保舒适安全。
6. 本产品定时3小时，定时到时，档位灯熄灭，如需再次使用，需再按一下待机键重新开启。
7. 停止使用时，必须拔下电源插头，控制盒断电。
8. 上盖电热毯&电热披风毯新购或者停用了较长时间，可能有湿气，此时需进行排潮处理。具体方法：将上盖电热毯&电热披风毯铺在床上并覆盖上被子（**注意：绝不能有褶皱及折叠**），插上电源，按“待机”键调至5档加热，加热1-2小时（不超过2小时），将上盖电热毯&电热披风毯温度升高后，掀开被盖散发湿气，用户可根据上盖电热毯&电热披风毯的潮湿程度如此循环几次，直至干爽，再关断电源。

- ⚠ **注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。**
⚠ **注意：使用过程中如果出现档位灯跳跃闪烁，是故障，需返修。**

洗涤方法

1. 洗涤前请拔下电源线插头，将控制器耦合器从柔性部件上拔下。并将控制器收放在阴凉干燥处。
2. 本产品可以机洗，采用非常柔和程序，机洗温度最大不超过30℃。
3. 必须采用中性洗涤剂。
4. 特别脏处可以用软刷轻轻刷洗表面。
5. 整个过程不得使用机器脱水，洗涤完成后，将其展开平放在浴缸内自然滴落，当无明显水滴后，将其在阴凉处悬挂晾干，不得暴晒。
6. 不可干洗，不可用漂白剂，不可滴筒干燥或熨烫。
7. 本品不能频繁清洗，本品在整个使用寿命中洗涤不超过五次。
8. 确认完全滴干后方可与控制盒耦合器连接，以备使用。



注意事项

⚠ 根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不得插入锁钉，禁止用锐器划伤或用脚踏踏击上盖电热毯&电热披风毯。不能用锁钉或其它金属物固定上盖电热毯&电热披风毯。
- 上盖电热毯只能做上铺电热毯使用，电热披风毯只能作为披、搭盖身体取暖，不作包裹身体取暖使用。禁止任何其它用途。
- 若器具弄湿时不能接通电源和使用。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对环境不敏感的人使用。
- 器具放置有褶皱的毯面等厚重物品时，不得通电，以免造成过热而损坏上盖电热毯。
- 不能暴晒、不能烘烤、不能熨烫，避免造成电热毯损坏。
- 禁止与其它发热器具（如电炉、热水袋、远红外烤床或电热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 床上严禁火种（如烟火、火烛），以防引起火灾。
- 本器具不打算在医院供医疗使用，因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖，严禁老人在无人护理时使用。
- 饮酒过度、疲劳过度及服用镇静药物者不能使用。
- 此器具不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 每次使用完后，应拔掉上盖电热毯&电热披风毯的电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯电线方式拖拉器具。
- 不得随意更换器具带的开关控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮、控制器保护电路图中熔断器或热熔体的熔丝已熔断、器具不发热），则必须送回给生产厂家或其代理维修。禁止自行拆卸、修理本器具。
- 如果电器损坏，为了安全起见，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却后再将所收放在干燥处，存放期间不要把物品压在器具上而使器具抬起。接收后，再使用时应先仔细检查毯面、控制器及电源线有无异常，如有异常，则不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。